


Das Bruno Schlafsofa

Abmessungen

Armlehnen „Klassik“ und „Kubus“

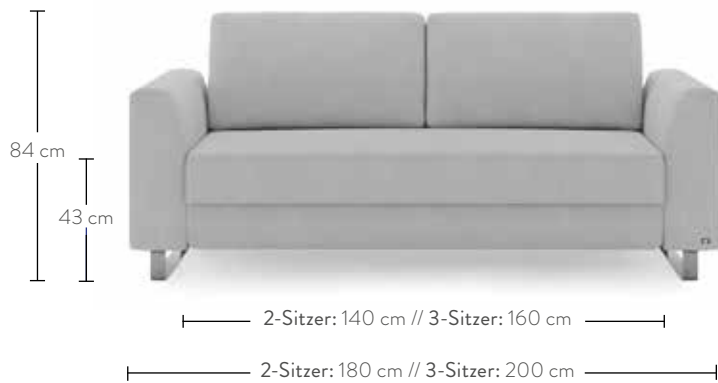

Armlehne „Schmal“



Verpackungsmaße (für alle Armlehnen-Modelle identisch)

Schlafsofa 2-Sitzer:

Korpus: 155 x 70 x 95 cm; 69 kg

Zubehörbox: 96 x 40 x 63 cm; 24 kg

Schlafsofa 3-Sitzer:

Korpus: 175 x 70 x 95 cm; 79 kg

Zubehörbox: 96 x 40 x 63 cm; 24 kg

Anlieferung per 2-Mann Handling bis zum Verwendungsort. Aufbauservice optional buchbar bei der Bestellung.

www.brunobett.de/schlafsofa

Die Recamiere

Abmessungen

Armlehnen „Klassik“ und „Kubus“




2-Sitzer: 220 cm // 3-Sitzer: 240 cm
2-Sitzer: 260 cm // 3-Sitzer: 280 cm

Armlehne „Schmal“



2-Sitzer: 240 cm // 3-Sitzer: 260 cm

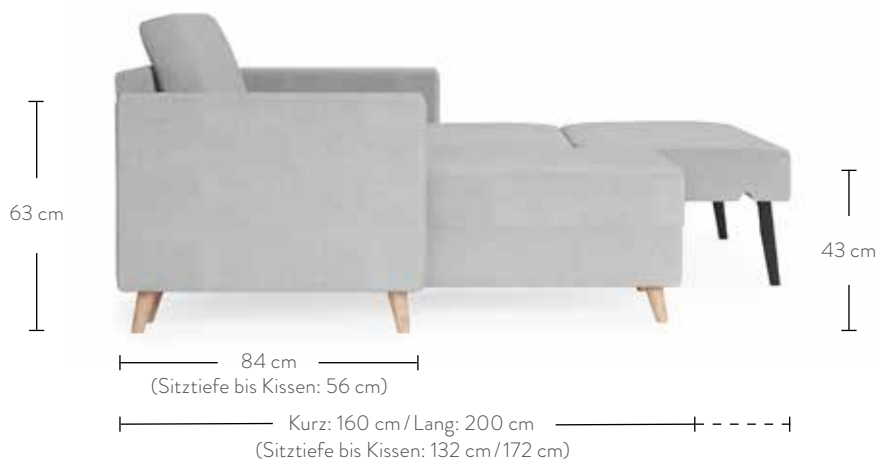

Verpackungsmaße (für alle Armlehnen-Modelle identisch)

Recamiere Kurz (ohne Sofa):

Korpus: 163 x 90 x 64 cm; 69 kg
Zubehörbox befindet sich in der Verpackung.

Recamiere Lang (ohne Sofa):

Korpus: 203 x 90 x 64 cm; 84 kg
Zubehörbox befindet sich in der Verpackung.

Anlieferung per 2-Mann Handling bis zum Verwendungsort. Aufbauservice optional buchbar bei der Bestellung.

www.brunobett.de/schlafsofa